


الطباخة الكهربائية المتعددة الاستعمالات

قبل استخدام الطباخة المتعددة الاستعمالات للمرة الأولى ، من الضروري أن تتعرفي على جميع أجزائها وأن تقرئي بعناية جميع الإرشادات وإجراءات السلامة الخاصة بها.

بيان أجزاء الطباخة الكهربائية

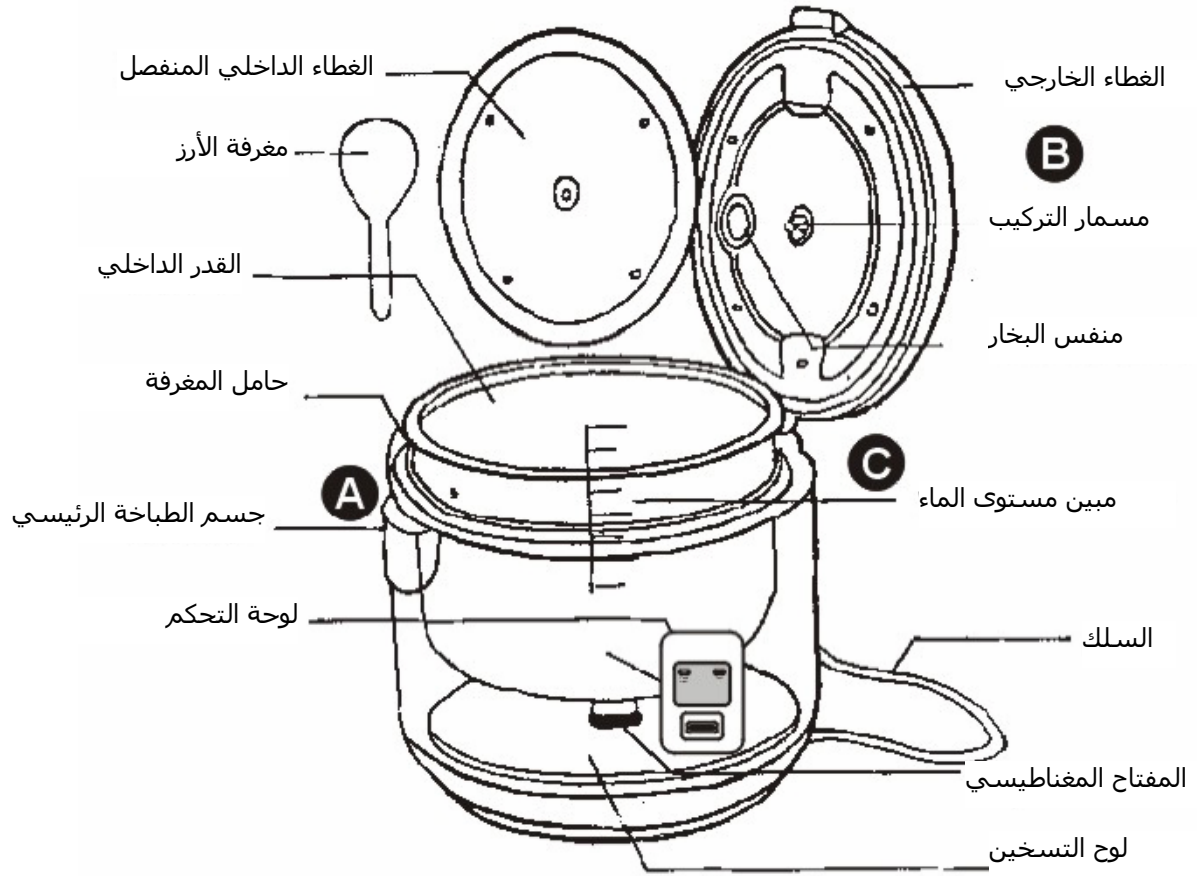

نشكرك على شرائك لهذه الطباخة الكهربائية المتعددة الاستعمالات. لطفاً، اقرأ بعناية جميع الإرشادات قبل استخدامها واحرصي على المحافظة على هذا الكتيب لكي تستخدميه مستقبلاً.

الملحقات



كوب العيار



مغرفة الأرز




صينية البخار

A



B

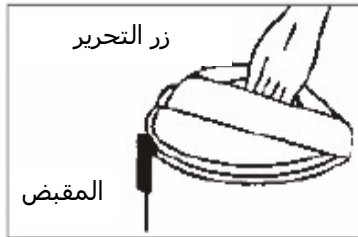

C



احتياطات السلامة

عند استعمال الأجهزة الكهربائية ، يجب دائماً اتباع احتياطات السلامة الأساسية التي تشمل التالي:

- ١ - اقرأ جميع الإرشادات.
- ٢ - منعاً من حدوث الصاعقة الكهربائية ، لا تغمر السلك أو المقبس أو الجهاز الرئيسي في الماء أو في أي سائل آخر.
- ٣ - من الضروري إجراء المراقبة الوثيقة عند استخدام أي جهاز قريب من الأطفال.

- ٤ - افصلي الجهاز عن مخرج الكهرباء أثناء عدم استعماله وقبل تنظيفه. وافصليه عند تركيب اجزائه أو فكها ، ودعى الجهاز يبرد قبل تنظيفه.
- ٥ - لا تستخدم أي جهاز يكون سلكه أو مقبسه تالفا، أو بعد أن يطرأ أي عطل أو تلف على الجهاز. وأعيدي الجهاز إلى مركز الصيانة لكي يفحصوه ويجروا عليه الإصلاح والصيانة اللازمة.
- ٦ - استخدام الملحقات غير الموصى بها ربما يسبب المخاطر.
- ٧ - لا تستخدم هذا الجهاز خارج المنزل.
- ٨ - لا تدعي السلك معلقا فوق حافة الطاولة أو ملامسا لأي سطح ساخن.
- ٩ - لا تضعي الجهاز على موقد غاز أو موقد كهربى ساخن أو داخل فرن ساخن.
- ١٠ - يجب بذل الحذر الشديد أثناء نقل أي جهاز أو وعاء به أي شىء ساخن سواء كان طعاماً أو ماءً أو أي سائل ساخن آخر.
- ١١ - لا تستعملي الجهاز في غير الغرض المخصص له.
- ١٢ - توخي الحذر اثناء رفع الغطاء وفتح فتاديا لحوادث حروق اليدين أو الجسم، ودعى الماء يتقطر في طبخة الأرز.
- ١٣ - لا تستعملي أدوات مصنوعة من الصلب أو الخشب أو أي معدن آخر في تنظيف أطراف المسامير الكهربائية بالجهاز، حيث أن من الممكن للشظايا المعدنية تقليل الفراغات الكهربائية اللازمة مسببة مخاطر الصاعقة الكهربائية.
- ١٤ - لتقليل مخاطر الصاعقة الكهربائية ، لا تطبخي إلا في وعاء قابل للنزع. ولا تسكبي السائل في وعاء خارجي.
- ١٥ - لا تدعي الماء أو أي سائل آخر يتسرب إلى القدر الخارجي بأي حال من الأحوال.
- ١٦ - لا توصلي السلك بالمقبس بدون أن يكون القدر الداخلي داخل الطبخة.

مزيد من احتياطات السلامة الهامة

- ١ - تنبيه : هذا الجهاز يصدر حرارة وبخارا نافذا اثناء الاستعمال. يجب اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمنع مخاطر الحروق والحرائق أو غيرها من الأضرار سواء للأشخاص أو الأغراض.
- ٢ - يجب على جميع مستخدمي هذا الجهاز قراءة كتيب الاستخدام وفهمه قبل استعمال الجهاز أو تنظيفه.

- ٣ - لا توصلي سلك هذا الجهاز إلا بمقبس مخرج تيار كهربى متردد جهده ٢٢٠/٢٣٠ فولت.
- ٤ - دائما أوصلي السلك أولاً بطباخة الأرز ، ثم أوصليه بمخرج المصدر الكهربى بالجدار. ولفصل الجهاز، حركى ذراع الطباخة إلى الوضع "دافىء" "warm" ، ثم انزعى المقبس من مخرج المصدر الكهربى بالجدار.
- ٥ - عند استخدام هذا الجهاز ، وفري فراغا كافياً أعلى الجهاز وحوله من جميع الجهات للسماح بمرور الهواء. ولا تدعى هذا الجهاز يلمس أى ستائر أو ورق حائط أو ملابس أو مناشف الصحن أو أى مواد قابلة للاشتعال أثناء استعماله.
- ٦ - لا تتركى هذا الجهاز بدون مراقبة أثناء استخدامه.
- ٧ - هذا الجهاز يصدر بخارا ساخنا . لا تستخدميه غير مغطى بغطائه.
- ٨ - لو بدأ يعطل هذا الجهاز أثناء استعماله سارعى بفصل التيار الكهربى عنه بنزع السلك ، لا تحاولى استعمال الجهاز العاطل أو تحاولى اصلاحه ولا تستخدمى القدر الداخلى لو حدثت به شقوق أو خدوش .
- ٩ - هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلى فقط.

إرشادات السلك القصير

يتوفر مع هذا الجهاز سلك قصير منعاً لاحتمال انعقاده أو التفافه حول سلك أطول، لو اقتضى الأمر استعمال توصيله سلك اضافية ، فإنه يجب ألا تكون من فئة أو نوعية أقل من فئة السلك الأصلي لهذا الجهاز. ولطفا توخى الحذر فى اتخاذ ما يلزم بحيث لا تتجدد هذه التوصيلة أو تنشئ فوق إحدى الطاومات وتشكل بالتالى خطراً محتملاً.


قبل استعمال الطباخة الكهربائية للمرة الأولى :

أ - نظفى الغطاء الداخلى المنفصل والقدر الداخلى ومغرفة الأرز وكوب العيار وفقاً لإرشادات الصيانة الخاصة بالمستخدم فى الصفحة رقم (٦).

لا تغمري جسم التسخين لطباخة الأرز في الماء أو في أي سائل آخر!



شكل (١)

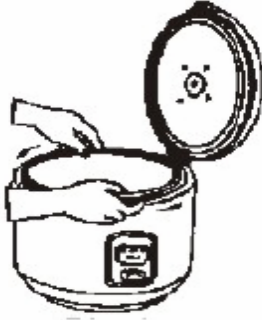

شكل (٢)

ب - كيف تستخدمين الطباخة الكهربائية

١- أغسلي الأرز وضعيه في الطباخة :
اغسلي الأرز في وعاء آخر وضعيه في الطباخة بعد غسله، عموماً، لكل كوب من الأرز ، اضيفي كوباً ونصفاً من الماء. ولا تغسلي الأرز مباشرة في الطباخة المصنوعة من الألومنيوم ، تجنبنا لاعوجاج قاع الطباخة من خلال الاحتكاك مما يؤثر على الاستعمال العادي، انظري الشكل (١).

٢- ضعي الطباخة الالومنيومية في موضعها الصحيح: تأكدي من عدم وجود أجسام غريبة لاصقة بجزء التسخين وقاع الطباخة، ثم ضعي الطباخة الالومنيومية في الغلاف الخارجي في نفس الوقت، لفي الطباخة الالومنيومية في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة عدة مرات لضمان التلامس الوثيق بين قاع القدر الداخلي وجزء التسخين، كالشكل رقم (٢)

- ٣- طبخ الأرز : ادخلي المقبس في الطباخة ، وأوصلي السلك بالمصدر الكهربائي ، واكيسي زر "طبخ الأرز" "rice cooking" ثم اكيسي زر "تسخين" "heating" . عندما يضىء فانونس بيان طبخة الأرز ، فهذا يعني أن طبخة الأرز تجرى عملية الطبخ.
- ٤- وظيفة حفظ الحرارة : بعد انطفاء فانوس بيان "طبخ الأرز" "rice cooking" ، يضىء فانونس بيان حفظ الحرارة.

٥- **طبخ الطعام بالبخار أو الغليان البطيء:** عندما يتم طبخ الطعام بالبخار أو الغليان البطيء للفترة الزمنية اللازمة ، اكبسي زر التسخين في وضع إيقاف التسخين.

إجراءات طبخ الأرز :

للتسهيل عليك ، تم تزويد جزء الطبخ الداخلي بخطوط قياس الماء داخله، كذلك فإننا وفرنا كوباً لقياس الأرز والماء.

١ - خذي المعيار الذي تريدينه من الأرز مستخدمة كوب المعيار المصاحب لطباخة الأرز. كوب واحد من حبوب الأرز سينتج حوالي كوبين من الأرز المطبوخ.

٢ اغسلي الأرز بماء دافىء لإزالة النخالة الزائدة والنشا.

ملاحظة: يوصي العديد من موردي الأرز بعدم غسل الأرز لأن الغسيل ربما يفقده بعض الفيتامينات.

٣ - ضعي الأرز في قدر الطبخ ، ولكي تضمني تسوية الأرز بطريقة متجانسة ، راعي أن يكون الأرز النىء في قدر الطبخ في مستوى واحد.

٤ - اضيفي كمية الماء المناسبة إما باستخدام اكوب العيار أو بتزويد الماء إلى أن يصل إلى مستوى الخط الصحيح في القدر. وراعي دائماً ألا تضيفي الماء بحيث يكون أعلى من مستوى خط الماء العلوي.

٥ - ضعي الجهاز على سطح مستوى ، ضعي قدر الطبخ في طبخة الأرز ، تأكدي من تلامس القدر مباشرة مع لوح التسخين من خلال تدويره برفق من اليمين إلى اليسار إلى أن يتم وضع القدر على النحو الصحيح.

- ٦ - أقلي الغطاء واضغطي عليه إلى أسفل إلى أن تسمعى طفقة إغلاف السقطة. لو لم يتم أقفال الغطاء على النحو الصحيح، ربما تتأثر فاعلية عملية الطبخ.
- ٧ - أوقلي سلك التيار المتردد بمقبس كهرباء الحائط . ولا توصلي السلك إلا بعد الانتهاء من استعدادات الطبخ. متى تم توصيل الجهاز بالكهرباء حتى لو لم يتم ضبط المفتاح مباشرة على وضع الطبخ، تعمل دائرة التدفئة.
- ٨ - أكبسي المفتاح، سيضئ فانوس طبخ الأرز ما يعني أن عملية طبخ الأرز قد بدأت.
- ٩ - عند انتهاء عملية الطبخ ، سيندفع زر المفتاح إلى أعلى وتسمعين صوت طفقة. في نفس الوقت سينطفئ فانوس الطبخ ويضئ فانوس التدفئة.
- ١٠ - عندما تكون عملية الطبخ في وضع ضبط تدفئة ، دعي الغطاء مقللاً نحو (١٠) إلى (١٥) دقيقة.
ملاحظة: هذه وصفة هامة لطبخ أرز خفيف ولذيذ.
- ١١ - لفتح الغطاء . ادفعي برفق زر تحرير الغطاء.
- ١٢ - ستظل دورة (الإبقاء على التدفئة) تعمل تلقائياً إلى أن يتم نزع سلك التيار المتردد من مقبس المصدر الكهربائي بالجدار.
- ١٣ - احفظي الأرز المتبقي في الثلاجة . ولإعادة التسخين ضعبي الأرز وربع كوب من الماء في القدر الداخلي، وضعي القدر في الطباخة ثم أكبسي المفتاح.


جدول نسبة الأرز إلى الماء (بكوب المعيار)

حبوب الأرز الأبيض	الماء	خط الماء في القدر الداخلي	حصيلة الأرز المطبوخ تقريباً
٢ (كوب)	٢ - ٢ ١/٤ (كوب)	الخط ٢	٤ (كوب)
٣ (كوب)	٣ - ٣ ١/٤ (كوب)	الخط ٣	٦ (كوب)
٤ (كوب)	٤ - ٤ ١/٤ (كوب)	الخط ٤	٨ (كوب)
٥ (كوب)	٥ - ٥ ١/٤ (كوب)	الخط ٥	١٠ (كوب)
٦ (كوب)	٦ - ٦ ١/٤ (كوب)	الخط ٦	١٢ (كوب)
٧ (كوب)	٧ - ٧ ١/٤ (كوب)	الخط ٧	١٤ (كوب)
٨ (كوب)	٨ - ٨ ١/٤ (كوب)	الخط ٨	١٦ (كوب)
٩ (كوب)	٩ - ٩ ١/٤ (كوب)	الخط ٩	١٨ (كوب)
١٠ (كوب)	١٠ - ١٠ ١/٤ (كوب)	الخط ١٠	٢٠ (كوب)

ملاحظة : الكوب المشمول مع طبخة الأرز تبلغ سعته نحو ٤ أونس . لطفاً لا تستخدمي كوباً قياسياً لقياس الأرز أو الماء بل استخدمي دائماً كوب المعيار المشمول مع طبخة الأرز التي اشتريتها. فلو ضاع منك هذا الكوب أو تلف ، يرجى أن تتصلي بمندوب خدمة العملاء طرفنا للحصول على كوب جديد.

(ج) تنبيهات هامة

١ - هذا المنتج يعتبر جهازاً كهربياً من الفئة الأولى . وضماناً لسلامة استخدامه ، يجب أن يكون مصدر التيار الكهربائي المتردد موصولاً بالأرضي اتصالاً جيداً، ومقبس الطاقة للجهاز من نوع خاص، ولا يجوز استخدام مقبس آخر خلاف مقبس الجهاز.

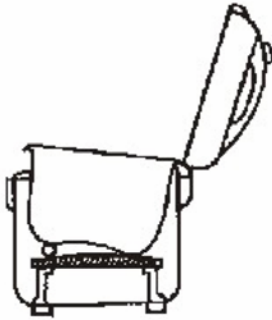

٢ - يجب عدم طرق قاع الطباخة الالومينيومية وحافتها وجزء التسخين ، ويجب الحفاظ عليها نظيفة ، كما لا يجوز ترك قطرات من الماء أو أية كمية من الأرز على سطح قاع القدر الداخلي أو جزء التسخين ، ما يؤثر سلباً على فاعلية الجهاز بل ربما ينجم عنه احتراق الاجزاء. (الشكل ٣).

- ٣ - لا تغسلي غلاف الطباخة ولا تضعيه في خزان مياه . يمكن مسح القدر الداخلي الغير لاصق بقطعة قماش ناعمة، ولا تستخدمى السكين أبداً في تنظيفه.
- ٤ - لا تستخدمى أبدا طباخة الأرز في طبخ أي نوع من الأطعمة الحمضية أو القلوية. ولا تضعي الطباخة في اماكن عالية الرطوبة أو اماكن ذات هواء رطب ساخن مساعد على الصدأ ، وأثناء استخدام الطباخة لا تضعيها أبدا داخل أو بالقرب من الأماكن أو المواد القابلة للاشتعال.
- ٥ - بعد وضع القدر الداخلي، يمكن توصيل مقبس الطاقة بمخرج التيار الكهربى. وقبل إخراج الطباخة الالومنيومية ، يتعين نزع مقبس الطاقة . بذلك يمكن تحقيق درجة أعلى من السلامة.
- ٦ - طباخة الأرز هذه مزودة بمنصهر سخونة الزائدة (فيوز) ، فلو حدثت سخونة مفرطة ، سيضرب الفيوز وينقطع التيار عن الجهاز تلقائياً. غيرى الفيوز لكي يتسنى لك استعمال الطباخة مجدداً.
- ٧ - ابعدى الطباخة عن مصادر الحرارة المباشرة أو ضوء الشمس المباشر تفاديا لتلفها المحتمل. ولا تعرضي الطباخة للماء أو الرطوبة العالية.
- ٨ - لا تغطي أو تسدي منفس البخار، ولا تلمسي البخار الساخن الصادر من منفس البخار اثناء استعمال الطباخة.
- ٩ - دعي طباخة الأرز مفصولة عن التيار الكهربى دائما أثناء عدم استخدامها.
- ١٠ - يجب مد السلك الكهربى بكامل طوله قبل الاستخدام ، لضم السلك فى الجهاز، اجذبي السلك وحرريه ببطء.
- ١١ - تفاديا لإتلاف الطباخة ، لا تستعملى قدر طبخ من أي نوع أو طراز آخر من أنواع طبابخات الأرز (لأن هذا التلف غير مغطى فى الضمان).
- ١٢ - حافظي دائما على جفاف القدر الداخلى من الخارج وجزئه السفلى قبل وضعه فى الطباخة، ذلك لأن القدر المبلل ربما يسبب شروخاً ويتلف الجهاز.
- ١٣ - احرصي على عدم وجود أي أجسام غريبة فى الطباخة.
- ١٤ - لا تضعي أبدا القدر الداخلى على المواقد الغازية أو الكهربىة.

إرشادات الصيانة للمستخدم

ينبغي تنظيف هذا الجهاز بعد كل استعمال.

- ١ - افصلي طبخة الأرز الآلية عن مقبس مصدر الكهرباء أثناء عدم استعمالها أو قبل تنظيفها، وتجنبي دائماً غمر الجسم الساخن في الماء أو أي سائل آخر. ودعي طبخة الأرز الآلية تبرد تماماً قبل تنظيفها.
- ملاحظة:** لو ظل الجزء الطاهي مبللاً من الخارج ، ربما يحدث شرخ أثناء تسخين الطبخة وربما يؤدي ذلك إلى تلف الطبخة.
- حافظي تماماً على نظافة الجزء الطاهي وخصوصاً لو تم استخدام الملح أو محتويات الملح. ذلك لأن الملح له قدرة عالية على تآكل المواد وسوف يتلف الطبقة الغير لاصقة.
- سوف يتغير لون الطبقة الغير لاصقة بعد فترة معينة من الاستعمال. وهذا يعتبر امرأ عادياً ولن يؤثر على صحتك ولا على استعمال الطبخة.
- ٢ - افصلي الغطاء الداخلي من العمود الأوسط من خلال سحبه برفق نحو الخارج. واغمسيه غمساً سريعاً واغسلية.
- ٣ - انزعي مجمع الماء برفق (المركب على جانب طبخة الأرز) من خلال جذبه إلى أسفل، وتخلصي من الماء بعد كل استعمال. ونظفي مجمع الماء وأعيديه إلى وضعه.
- ٤ - نظفي باقي الأسطح باستخدام قطعة قماش مبللة.
- ٥ - احرصي على نظافة لوح التسخين وخلوه من الأطعمة أو أي جزئيات أخرى يمكن أن تتعارض مع الاستخدام السليم لطبخة الأرز . يمكن إزالة الترسبات من خلال فرك لوح التسخين برفق باستخدام قطعة من الصوف ، ثم امسحيه وجففيه لضمان التلامس الجيد مع قدر الطبخ.
- ٦ - لا تغمري طبخة الأرز في الماء أو أي سائل آخر .

- ٧ - ركبى الغطاء الداخلي في الغطاء الخارجي من خلال ضغط الغطاء الداخلي فوق عمود الغطاء الداخلي، وبعد تركيب الغطاء الداخلي، يجب أن يكون الوجه الأصغر من حاكم الغطاء الداخلي مواجهاً لك مع فتح الغطاء الخارجي. لو أن الغطاء الداخلي ليس مركباً بالطريقة الصحيحة، فإن الغطاء الخارجي لن يقفل.
- ملاحظة :** لا تنظفي الطباخة مطلقاً وهي لا تزال ساخنة.
- ٨ - لا تستعملي المنظفات الحكاكة أو سلك الدعك أو الصلب في تنظيف طباخة الأرز الآلية.
- ٩ - جسم التسخين : امسحي برفق الجزء الخارجي بقطعة قماش أو اسفنجة مبللة. لا تغمري جسم التسخين في الماء أو أي سائل آخر.
- ١٠ - القدر الداخلي: املئيه بالماء الساخن واتركيه لفترة صغيرة ثم اغسليه في ماء ساخن وصابون باستخدام قطعة من الإسفنج ثم جففيه تماماً بقطعة قماش.
- ١١ - حافظي على جفاف ونظافة الغطاء الداخلي المنفصل والغطاء الخارجي أثناء عدم الاستخدام.
- ١٢ - لوحة التسخين ، والثرموستات: ربما تلتصق حبوب الأرز وغيرها من المواد الغريبة بلوح التسخين وهذه يجب إزالتها لتلافي الطبخ الغير كافي . لإزالة الأرز المطبوخ، يمكن استعمال ورقة صنفرة ناعمة. نعى البقعة واصقلها لضمان التلامس الجيد بين لوح التسخين وقاع القدر الداخلي.
- ١٣ - لا توجد أجزاء داخل هذا الجهاز يمكن للمستخدم إجراء صيانتها، لا تحاولي إصلاح هذا الجهاز بنفسك لأنك تتسبب في إتلافه ويصبح استخدامه خطراً. وكل ما عليك هو إعادته إلى مركز الصيانة لإصلاحه.