

**EFINITI**

**Многофункциональный пищевой блендер**

Это руководство пользователя предназначено для электрического блендера / соковыжималки 4 в 1 **SAJE 1005-02**



**SAJE 1005-02**

Внимательно прочтите инструкции перед установкой и эксплуатацией блендера / соковыжималки.

Сохраните инструкцию с целью обращения к ней в дальнейшем

## Технические параметры и диаграмма в разобранном виде

Напряжение: 230 Вольт ~


Частота : 50 Гц

Мощность : 250 Ватт

Вращение : 11000-22000 оборотов в минуту

Вместимость блендера / соковыжималки : 1500 миллилитров

Норма продолжающегося рабочего периода : 1 мин

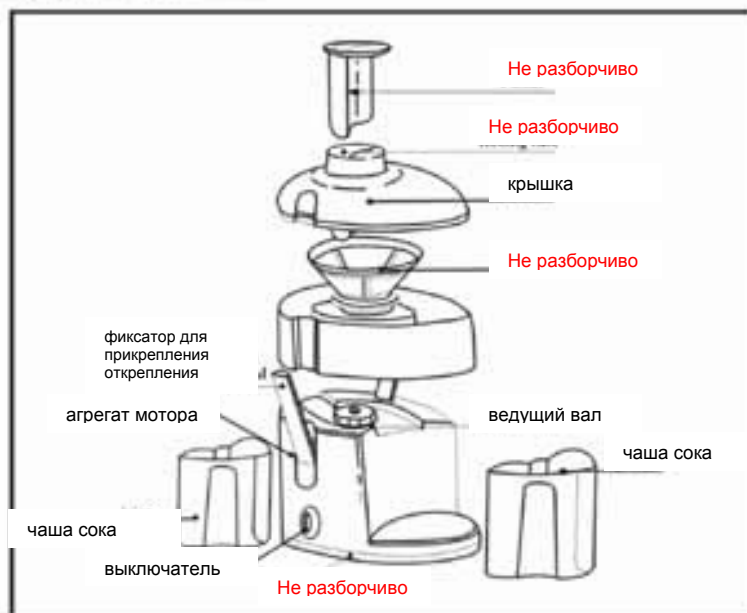

### Защита безопасности

Этот блендер / соковыжималка оснащен защитным приспособлением. В случае если ротор не вставляется в блендер, соковыжималку или размельчитель вплотную, мотор не заводится, что обеспечивает безопасность пользователя. Эксплуатация блендера / соковыжималки вхолостую строго запрещена.

### Выжимание сока

- 1) Вначале почистите (удалите кожуру) с овощей и фруктов, удалите косточки и затем разрежьте фрукты и овощи на кусочки такого размера, который можно вложить в соковыжималку через вводное отверстие для пищи.

- 2) Перед использованием соедините детали, как это показано на их наименованиях. Включите питание и нажмите на выключатель для того, чтобы дать пустой соковыжималке работать в течении 5 секунд. Затем вставьте овощи и фрукты в соковыжималку через вводное отверстие, равномерно и плотно надавите на них о стержень пропеллера, для того чтобы получить чистый, здоровый, свежий овощной и фруктовый сок.

### **Сборка соковыжималки, размельчителя и блендера**

- 1) Установите фиксатор соединения на главный корпус так, чтобы был баланс между фиксатором соединения и главным корпусом. В случае отсутствия баланса измените направление фиксатора соединения и плотно закрепите фиксатор соединения свободной стяжкой на обеих сторонах главного корпуса.
- 2) Вложите пищу в соковыжималку, добавьте подходящее количество воды, затем наденьте крышку, опустите соковыжималку, направляя ее дно перпендикулярно фиксатору соединения (заметьте, что направление ручки соковыжималки должно быть таким же, как это показано на рисунке) и в то же время проверните ее против часовой стрелки для того, чтобы плотно вставить соковыжималку в фиксатор соединения. Холодная эксплуатация строго воспрещена. Необходимо добавить воды или другой жидкости общим количеством 600 миллилитров или менее.
- 3) Вложите пищевой продукт в блендер или размельчитель, покройте его режущей головкой и поверните ее по часовой стрелке для того, чтобы плотно вставить ее в блендер или размельчитель. Затем опустите блендер или размельчитель, направляя его дно перпендикулярно фиксатору соединения и в то же время проверните его против часовой стрелки для того, чтобы вставить фиксатор соединения в блендер или размельчитель
- 4) Соковыжималка, блендер и размельчитель – это прозрачные пластиковые изделия с емкостью для всех типов пищевых продуктов, которые могут обрабатываться в них; пользователь может видеть рабочий процесс и требуемый результат в любое время.

### **Мясорубка**

- 1) Уберите с мяса хрящи, кости и кожу, разрежьте его на кусочки объемом 1 см<sup>3</sup> и вставьте их в мясорубку по 150 грамм за один заход
- 2) Покройте режущую головку мясорубки, поверните ее по часовой стрелке для того, чтобы плотно вставить ее в мясорубку и запустите мясорубку на 5-10 секунд
- 3) Рекомендуется добавить подходящее количество растительного масла и специй при резке для получения лучших результатов.

**Примечание:** В случае если вращение мотора замедляется по причине избыточного количества мяса, вложенного в мясорубку или по причине затора лезвия хрящем, немедленно остановите мясорубку, отключите питание и заново запустите мясорубку после уменьшения объема мяса или извлечения сухожилия.

### **Размельчитель**

Размельчитель используется для размельчения сухих пищевых продуктов в порошок. Для того чтобы пользоваться размельчителем вкладывайте 80-120 граммов пищевого продукта за один заход, покройте режущую головку и поверните ее по часовой стрелке для того, чтобы плотно вставить ее в размельчитель, и запустите размельчитель на 30-50 секунд. Для лучшего результата можно насыпать одну ложку рафинированного сахара при размельчении.

### **Соковыжималка**

**Овощи:** Разрежьте овощи на кусочки и дольки в соответствии с Вашим рецептом, вкладывайте 150-200 граммов овощей в соковыжималку за один заход, добавьте подходящее количество холодной кипяченой воды и размешивайте эту массу в течении 30-50 секунд для получения свежего, вязкого овощного сока.

**Фрукты:** Почистите фрукты, удалите косточки, разрежьте их на кусочки и дольки в соответствии с Вашим рецептом, вкладывайте 150-200 граммов фруктов в соковыжималку за один заход, добавьте подходящее количество холодной кипяченой воды и других пищевых добавок, запустите соковыжималку на примерно 30-50 секунд для того, чтобы получить чистый, здоровый, свежий фруктовый сок.

### **Примечание**

- 1) Для того чтобы пользоваться соковыжималкой установите ее устойчиво на стол и используйте ее в соответствии с вышеуказанными требованиями.
- 2) Для того чтобы производить сок всегда проверяйте, не переполнен ли пищевой желоб и не слишком ли много в нем скопилось мякоти. В случае если это происходит, отключите питание и прочистите желоб от мякоти перед повторным запуском.
- 3) Перед производством сока убедитесь, что чаша фильтра и ведущее колесо прикреплены в правильных положениях, и что нет жесткого контакта между лезвием фильтра и внешней крышкой. Перед использованием закройте внешнюю крышку и прикрепите ее свободной стяжкой.
- 4) Не открывайте крышку во время работы соковыжималки и не вставляйте руки и другие предметы в соковыжималку или в отверстие для пищи до того, как отключено питание. В противном случае это может привести к серьезным травмам или поломкам.
- 5) Для того чтобы обеспечить долгую службу соковыжималки, в ее мотор вставлено устройство защиты от перегрева. При длительной работе мотора или в состоянии, когда соковыжималка перегружена, происходит перегрев и соковыжималка немедленно отключает питание. Мотор остывает приблизительно 30 минут.
- 6) Строго воспрещается вставлять какие-либо вспомогательные детали в устройство высокотемпературной тепловой стерилизации.
- 7) Эта соковыжималка подходит только для домашнего использования
- 8) Не оставляйте работающую соковыжималку без присмотра и не позволяйте подходить к ней детям.
- 9) Эксплуатация вхолостую или эксплуатация, чрезмерно загруженной соковыжималки, блендера или измельчителя строго воспрещены.
- 10) Каждый раз после завершения эксплуатации вытягивайте вилку питания из розетки, и затем сливайте сок.

### **Технический уход и чистка**

- 1) Этой соковыжималкой / блендером необходимо часто пользоваться для того, чтобы поддерживать мотор в сухом и чистом виде
- 2) В случае если соковыжималка / блендер находилась в нерабочем состоянии в течении длительного времени, храните ее / его в хорошо проветриваемом месте для того, чтобы предохранить мотор от влажности и плесневения.
- 3) Не промывайте основной корпус водой, а протирайте его сухой материей. Опустите другие детали в воду и прополощите их пищевым моющим средством.
- 4) Каждый месяц снимайте лезвие соковыжималки / измельчителя и добавляйте растительного масла на вал лезвия и смазочный подшипник для обеспечения их работы в смазанном состоянии.
- 5) При чистке соковыжималки добавьте подходящее количество теплой воды и несколько капель чистящего вещества, закройте крышку, нажмите на выключатель и дайте соковыжималке работать примерно 10 секунд. Или опустите соковыжималку (не главный корпус) в воду и почистите ее мягкой щеткой

### **Осторожно**

В случае выявления проблем в проводке, вилках или даже самом устройстве, пожалуйста, обратитесь к профессионалу для ремонта или отправьте соковыжималку агенту. Не производите ремонт своими силами!